




Telefono (011)4709-3959 Fax (011) 4709-3902



Inflado del globo:

Insertar la punta del inflador en la cola del globo, entre la solapa naranja y el papel metalizado.

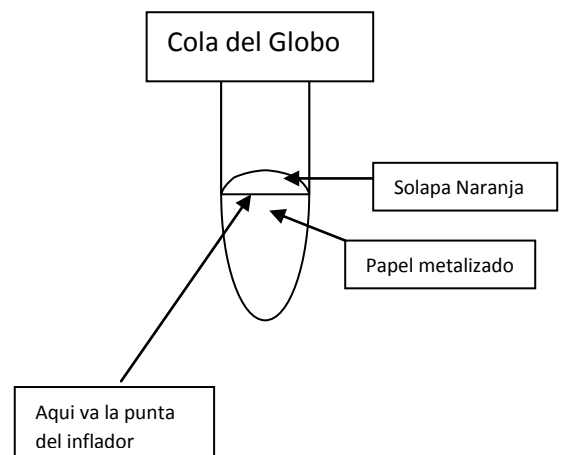


Inflar hasta que la tensión sea suficiente. No deben de quedar más de 12 a 15 arrugas que se dirigen al centro desde el borde del globo.

Retirar el pico del inflador. El globo habrá quedara inflado porque que tiene una válvula de auto sellado.

Si por algún motivo el globo se desinfla un poco a lo largo de las semanas, con el inflador o con la misma varilla porta-globo insertarlos en la cola del globo de nuevo para el re-inflado.

Colocación de la copita porta-globo:

Luego de inflado el globo, pasar la cola del globo, por dentro del agujero "A" de la copita.

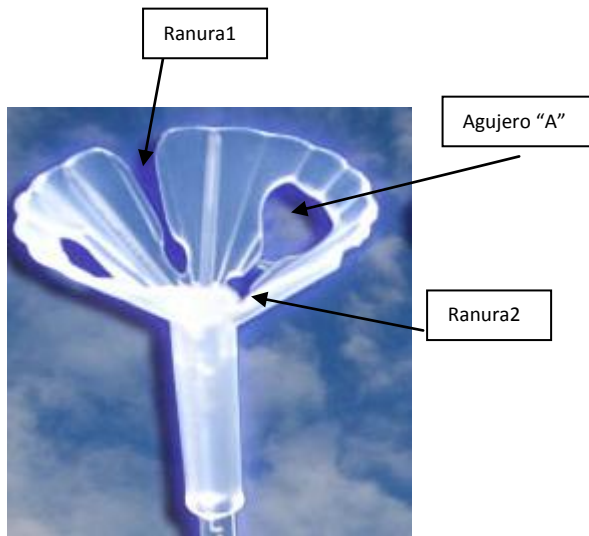

Tirar bien hacia abajo hasta que el globo se inserte profundamente en la copita. Notara que queda encajado en la parte de abajo.

Sin aflojar la tensión de la cola del globo hacia abajo, pasar la cola por la ranura 1 entre la copita y el globo hasta que llegue a la ranura 2, allí llevar de nuevo la cola hacia abajo de la ranura hasta que encaje.

Si la tensión con la que llevo la cola de globo adentro de la copita por el agujero "A", no es suficiente. El globo va a "bailar" sobre lo copita.

Si eso ocurrió, desarmar la operación y volver a empezar a colocar la cola del globo adentro de la copita, pero esta vez con la suficiente tensión hacia abajo, como para que la copita y el globo sean un solo cuerpo al hacer al movimiento.



Finalizado esto, se inserta la varilla en el porta-globo.

